



**CUBE**  
SERIES



**TRIN-FOR-  
TRIN-  
VEJLEDNING**

**SÅDAN DESINFICERER DU  
DIN ISMASKINE**



## **ADVARSEL!**

1. Før rengøring eller vedligeholdelse skal isterningmaskinens stik tages ud af stikkontakten.
2. Udstyret må ikke rengøres med en trykrenser.

## **FORSIGTIG!**

Ved brug af et neutralt rengøringsmiddel eller natriumhypochlorit skal de medfølgende anvisninger gennemlæses og forstås, så risikoen for helbredsproblemer undgås.

## **BEMÆRK**

1. Isterningmaskinens vandsystem skal rengøres og desinficeres af fagfolk mindst to gange om året, og kondensatoren skal efterses og rengøres mindst en gang om året.
2. Plastdelene må ikke rengøres ved temperaturer over 40°C og tåler ikke opvaskemaskine.



# HOSHIZAKI

## 01

## REGELMÆSSIG RENGØRING

### *Maskinens og ismagasinets yderside*

Tør ydersiden af med en ren, blød klud mindst en gang om ugen.

Brug en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel til aftørring af fedt eller snavs.

Efter rengøring skal de udvendige overflader behandles med et plejemiddel til rustfrit stål for at forhindre korrosion.

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)





# HOSHIZAKI

## 02

## DAGLIG RENGØRING

---

*Rengøring/  
desinficering af  
isskovl og  
ismagasinet  
håndtag*

02/1

Bland enten 1 l i vand med 4 ml  
5,25 % natriumhypochlorit  
opløsning i en egnet beholder eller  
anvend det anbefalede  
desinficeringsmiddel  
fra Hoshizaki.





# HOSHIZAKI

## 02

## DAGLIG RENGØRING

***Rengøring/  
desinficering af  
isskovl og  
ismagasinetes håndtag***

02/2

Lad isskovlen ligge i opløsningen i mindst 3 minutter. Skyl omhyggeligt efter, og ryst den overskydende væske af.

**Bemærk:** Aftør IKKE isskovlen med en klud da det kan medføre, at du tilfører bakterier til isskovlen.



5/15



# HOSHIZAKI

## 02

## DAGLIG RENGØRING

*Rengøring/desinficering  
af isskovl og  
ismagasinet's håndtag*

02/3 og 4

Brug et neutralt rengøringsmiddel til rengøring af ismagasinets håndtag. Skyl omhyggeligt. Dyp en ren klud i desinficeringsopløsningen, og tør håndtaget af. Brug rent vand og en ren klud til skylning/aftørring.







# HOSHIZAKI

## 03

## UGENTLIG RENGØRING

---

*Rengøring/desinficering  
af ismagasinet indvendigt*

03/1

Fjern al is fra magasinet





# HOSHIZAKI

## 03

## UGENTLIG RENGØRING

---

*Rengøring/  
desinficering af  
ismagasinet  
indvendigt*

### 03/2

Vask ismagasinet  
beklædning med et  
neutralt, ikke-slibende  
rengøringsmiddel. Skyl  
omhyggeligt.







# HOSHIZAKI

## 03

## UGENTLIG RENGØRING

*Rengøring/desinficering  
af ismagasinet indvendigt*

### 03/3

Dyp en ren klud med neutralt rengøringsmiddel, og aftør begge sider af slisen og den indvendige side af døren. Tør rengøringsmidlet af med en ren, fugtig klud.





# HOSHIZAKI

## 03

## UGENTLIG RENGØRING

---

*Rengøring/desinficering  
af ismagasinet indvendigt*

### 03/4

Bland enten 5 liter vand med 18 ml natriumhypokloritopløsning 5,25 % i en egnet beholder, eller det anbefalede Hoshizaki desinfektionsmiddel som angivet.





# HOSHIZAKI

## 03 UGENTLIG RENGØRING

*Rengøring/desinficering  
af ismagasinet indvendigt*

### 03/5 og 6

Dyp en ren svamp eller klud i opløsningen, og tør ismagasinet's isoleringsliste, dør og sliske af.

Resten af opløsning kan bruges til at desinficere redskaber.

**Bemærk:** Tør ikke af, og skyl ikke efter desinficering, men lad delene lufttørre.

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)





# HOSHIZAKI

## 04

## RENGØRING HVER 14. DAG

---

### *Luftfilter*

04/1

Skub luftfilteret af filterstyrningen  
eller gitteret.







# HOSHIZAKI

## 04

## RENGØRING HVER 14. DAG

---

### *Luftfilter*

04/2

Rengør luftfilteret med en støvsuger. Brug varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel til at vaske luftfilteret, hvis det er kraftigt tilstoppet.







# HOSHIZAKI


## 04 RENGØRING HVER 14. DAG

---

### *Luftfilter*

04/3

Skyl og tør luftfilteret omhyggeligt.

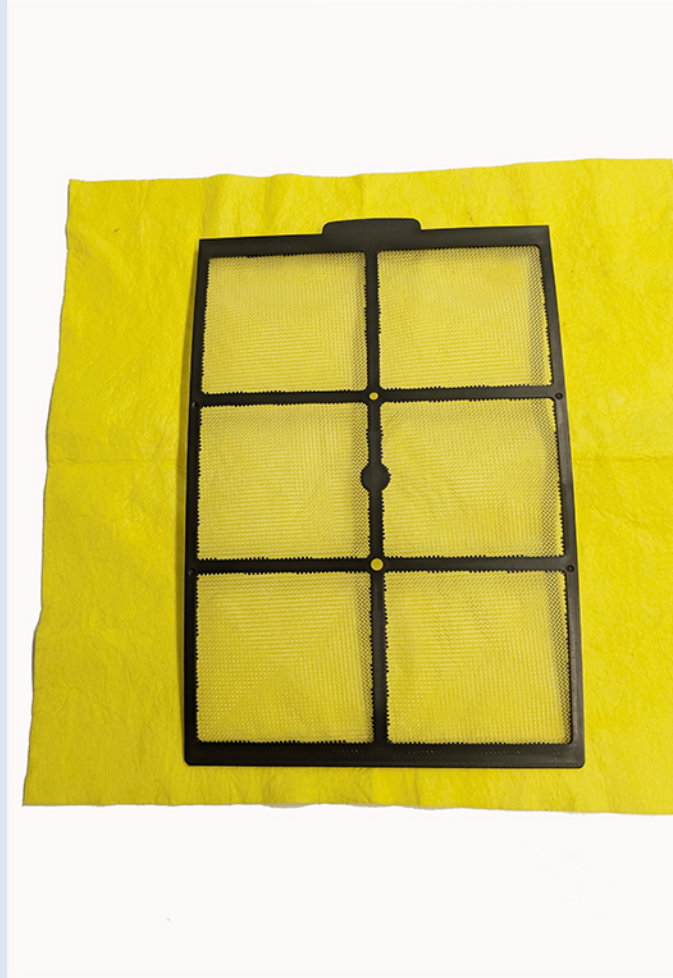



# HOSHIZAKI

## 04 RENGØRING HVER 14. DAG

---

### *Luftfilter*

04/4

Husk at sætte luftfilteret på plads igen efter rengøring.

