



CUBE
SERIES



**TRINN-FOR-
TRINN-
VEILEDNING**

**SÅNN DESINFISERER DU
ISMASKINENE DINE**



ADVARSEL!

- 1.Før det utføres rengjøring eller vedlikehold, skal isbitmaskinen kobles fra strømmettet.
- 2.Dette apparatet må ikke rengjøres med spyling.

FORSIKTIG!

Når du bruker et nøytralt rengjøringsmiddel eller natriumhypokloritt, må du lese og forstå instruksjonene som er medlevert, for å forhindre mulige helseproblemer.

LES DETTE

- 1.Be en godkjent person om å rengjøre og desinfisere isbitmaskinens vannsystem minst to ganger i året og å sjekke og rengjøre kondensatoren minst en gang i året.
- 2.For å forhindre mulig skade må plastdelene ikke rengjøres med vann over 40 °C eller i en oppvaskmaskin.



HOSHIZAKI

01

REGELMÆSSIG RENGJØRING

Maskinen og bingen

Tørk utvendig minst en gang i uken med en ren og myk klut. Bruk en fuktig klut med naturlige rengjøringsmidler til å tørke av fett eller smuss. Etter rengjøring kan du behandle utvendige Aater med et pleieprodukt for rustfritt stål for å unngå korrosjon forårsaket av ytre angrep.





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av isskje og håndtaket på
bingen*

02/1

Enten så blander du 1 liter vann med 4 ml 5,25 %natriumhypokloritt i en egnet beholder, eller så bruker du det anbefalte middelet fra Hoshizaki slik det er angitt.





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av isskje og håndtaket på
bingen*

02/2

La isskjeen ligge i løsningen i mer enn 3 minutter. Skyll godt og rist for å fjerne overskytende væske. Merk: Tørker du over med en tørr klut, kan det føre til ny kontaminasjon.

AV: 0214001105





HOSHIZAKI

02

DAGLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av isskje og håndtaket på
bingen*

02/3&4

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel til å vaske håndtaket på bingen. Skyll godt. Bløt en ren klut i [Hoshizaki](#) desinfiseringsløsningen, og tørk håndtaket. Bruk friskt vann og en ren klut til å skylle/tørke.





HOSHIZAKI

03

UKENTLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av bingen innvendig*

03/1

Åpne luken på bingen og ta
ut all isen.





HOSHIZAKI

03

UKENTLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av bingen innvendig*

03/2

Vask belegget i bingen med et
nøytralt, ikke-slipende
rengjøringsmiddel. Skyll godt.





HOSHIZAKI

03

UKENTLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av bingen innvendig*

03/3

Bløt en ren klut i den nøytrale
løsningen, og tørk begge sider av
isrennen og den indre lukeflaten.
Tørk av rengjøringsmiddelet
med en ren og fuktig klut.





HOSHIZAKI


03

UKENTLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av bingen innvendig*

03/4

Bland 5 liter vann med 18 ml
oppløsning av 5,25 %
natriumhypokloritt i en egnet
beholder, eller bruk
desinfeksjonsmiddelet
anbefalt av Hoshizaki som anvist.

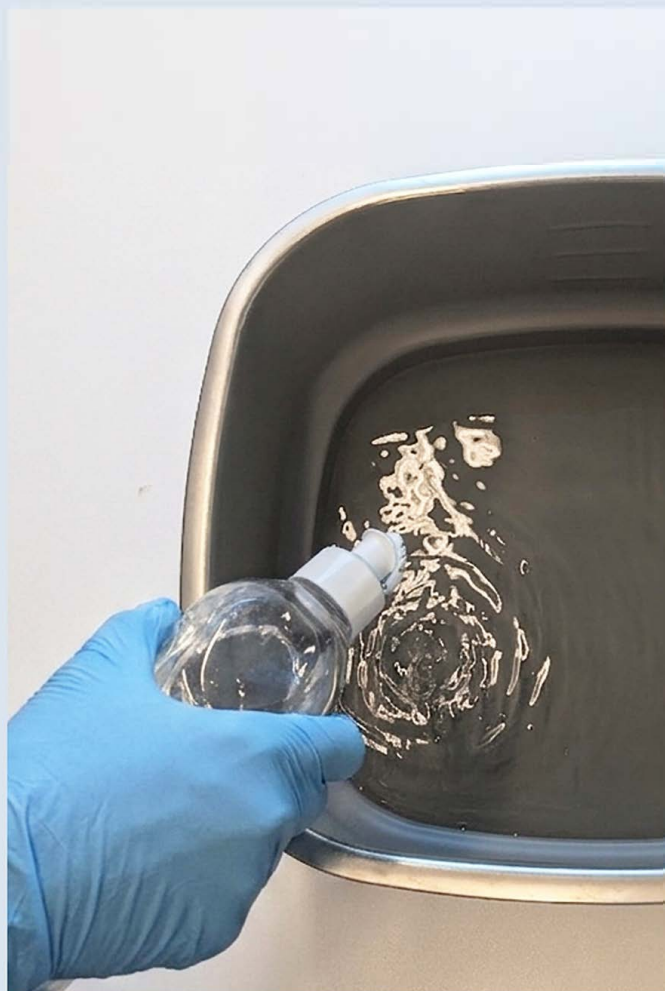



HOSHIZAKI

03 UKENTLIG RENGJØRING

*Rengjøring/desinfisering
av bingen innvendig*

03/5&6

Fukt en ren svamp eller klut i
løsningen, og vask bingens belegg
og luke samt isrennen.

Resten av løsningen kan brukes
til å rengjøre tilbehøret.

*Merk: Ikke tørk av eller skyll etter
desinfisering, men la maskinen
lufttørke.*





HOSHIZAKI

04

RENGJØRING TO GANGER I MÅNEDEN

Luftfilter

04/1

Skyv luftfilteret ut av filtersporet eller gitteret.





HOSHIZAKI

04

RENGJØRING TO GANGER I MÅNEDEN

Luftfilter

04/2

Rengjør luftfilteret med en støvsuger. Dersom det er svært tilstoppet, skal det rengjøres med varmt vann og et nøytralt rengjøringsmiddel.






HOSHIZAKI

04 RENGJØRING TO GANGER I MÅNEDEN

Luftfilter

04/3

Skyll og tørk luftfilteret nøye.

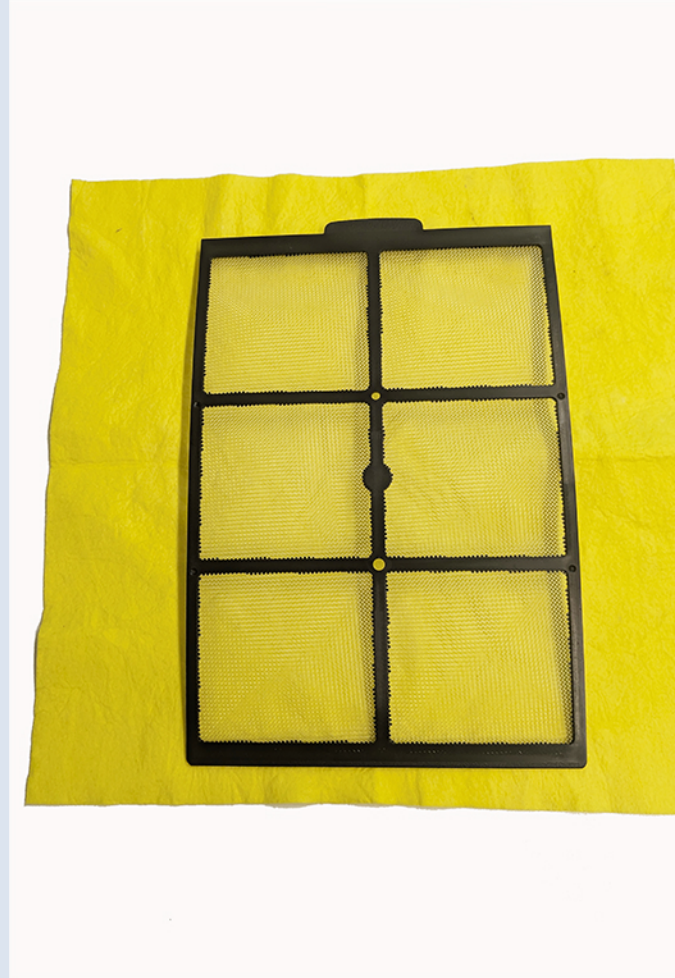



HOSHIZAKI

04 RENGJØRING TO GANGER I MÅNEDEN

Luftfilter

04/4

Etter at du har gjort rent, må du sette luftfilteret tilbake på plass.

